




Rascador de banda ECO-DURO

Sistema automático de limpieza de bandas

SECUNDARIO

DURO

REVERSIBLE

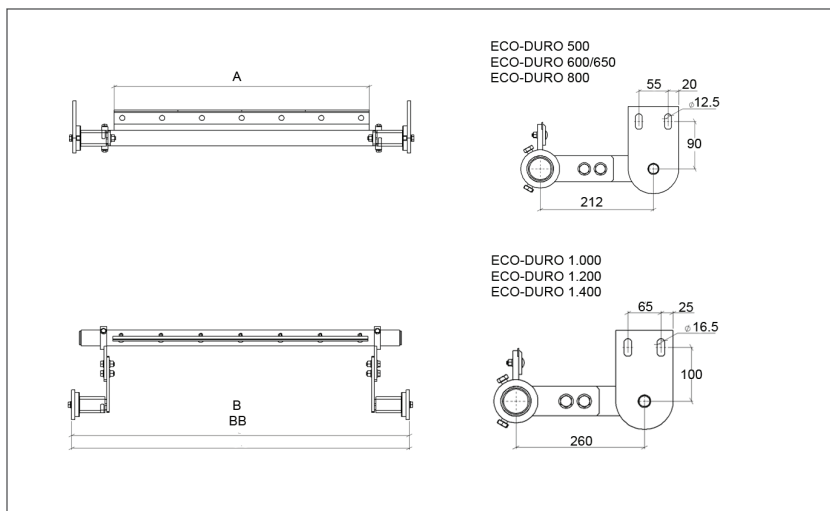

- Sistema de tensado automático que asegura un contacto permanente con la banda y permite la absorción de juntas e irregularidades de la banda.
- Cuchilla de acero herramienta de 2mm de espesor (opción de suministrarlo con cuchillas de Carburo de Tungsteno).
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Recambio rápido de las cuchillas.
- Lacado azul resistente a la intemperie.
- Instalación universal, ancho regulable.

Art.-No.	Tipo	Ancho de banda (A) mm	Ancho de instalación (B)-(BB) mm	Nº de Cuchillas	Peso Kg
24 100 001	ECO-DURO 500	500	720 - 880	3	15
24 100 002	ECO-DURO 600	600	820 - 980	3	16
24 100 003	ECO-DURO 650	650	970 - 1.130	4	17
24 100 004	ECO-DURO 800	800	1.020 - 1.180	4	18
24 100 005	ECO-DURO 1000	1.000	1.300 - 1.520	5	24
24 100 006	ECO-DURO 1200	1.200	1.500 - 1.720	6	28
24 100 007	ECO-DURO 1400	1.400	1.700 - 1.920	7	32

Nota: otras medidas, consultar disponibilidad.

Galería






Rascador de banda FRONTAL-PUR90

Sistema automático de limpieza de bandas

PRIMARIO

BLANDO

REVERSIBLE

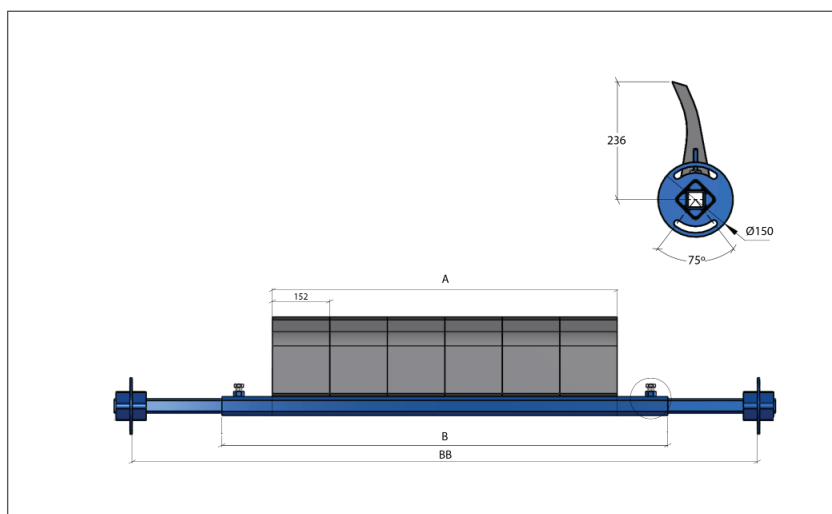

- Sistema de tensado automático que asegura un contacto permanente con la banda y permite la absorción de juntas e irregularidades.
- Uñas de poliuretano de dureza 90° Shore.
- Recambio rápido de las uñas antidesgaste.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Lacado azul resistente a la intemperie.
- Instalación universal, ancho regulable.

Art.-N°.	Tipo	Ancho de banda (A) mm	Ancho de instalación (B)-(BB) mm	N° de Uñas	Peso Kg
24 500 001	FRONTAL-PUR90 500	500	740-1,140	3	15
24 500 002	FRONTAL-PUR90 600	600-650	840-1.240	4	16
24 500 004	FRONTAL-PUR90 800	800	1.040-1.440	5	18
24 500 005	FRONTAL-PUR90 1000	1.000	1.240-1.640	6	28
24 500 006	FRONTAL-PUR90 1200	1.200	1.440-1.840	8	30
24 500 007	FRONTAL-PUR90 1400	1.400	1.640-2.040	9	32

Nota: otras medidas, consultar disponibilidad.

Galería

